

CENTEK®

СТ-2301

ПАРОГЕНЕРАТОР / БУ ГЕНЕРАТОРЫ /
ПАРОВА СТАНЦІЯ / ԳՈՂՈՐՇԻՈՎ
ԱՐԴՈՒՎ / БУУ СТАНЦИЯ


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / НҮСҚАУЛЫ
ПАЙДАЛАНУШЫ / КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА/
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՌՆԱՐԿ /
КОЛДОНУУЧУНУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ



РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

**Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.
Мы гарантируем безупречное функционирование
данного изделия при соблюдении правил его
эксплуатации.**

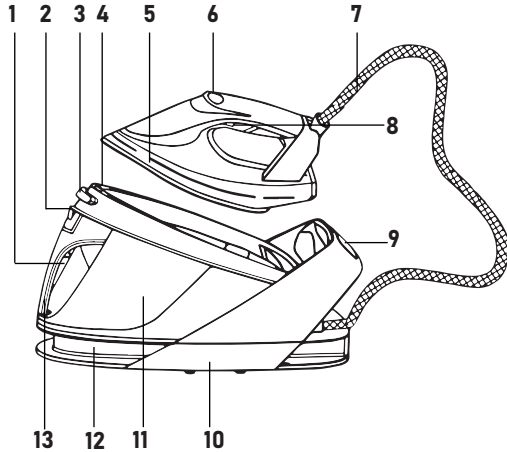

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Парогенератор является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Подключайте прибор только к надлежащим образом установленной розетке электросети. Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в местной электросети.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Запрещается оставлять прибор, подключенный к сети, без присмотра.
- Отключите прибор от электрической сети, прежде чем наполнить резервуар водой.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
- Не используйте прибор при повреждениях сетевого шнура или вилки.
- Не погружайте прибор в воду.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячей подошвой прибора.

- Перед тем как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
- Используйте и храните прибор на устойчивой поверхности.
- Не пользуйтесь прибором, если он упал, протекает или имеет видимые повреждения.
- Запрещается подключать прибор к сети через таймеры и иные дистанционные устройства.
- Поверхность нагревательного элемента остается горячей после завершения работы прибора.
- Будьте осторожны: при работе прибора температура доступных поверхностей может быть высокой. Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

Внимание! Перед первым использованием прибора проверьте его на ненужной ткани на случай загрязнения подошвы или емкости для воды. Некоторые части прибора при сборке слегка смазываются, поэтому при первом включении возможно образование небольшого количества дыма. Это прекратится в течение нескольких секунд.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Кнопка отсоединения бака
2. Крышка заливного отверстия
3. Кнопка фиксации бака
4. Кнопка разблокировки

5. Керамическая подошва
6. Кнопка управления режимами
7. Паропровод
8. Кнопка подачи пара
9. Панель дисплея
10. База
11. Резервуар для воды
12. Место намотки шнура
13. Ручка резервуара для воды

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Парогенератор - 1 шт.
- Мерный стакан - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Сохраняйте все упаковочные материалы, пока не убедитесь в надлежащей работе прибора.
- Убедитесь, что напряжение в Вашей домашней электросети соответствует указанному на корпусе прибора.
- Убедитесь, что прибор укомплектован и не имеет видимых повреждений. Запрещается эксплуатация прибора с поврежденным сетевым шнуром или вилкой.
- Перед первым использованием прибора дважды вскипятите в нем

воду и слейте. Рекомендуется во время первого кипячения добавить в воду незначительное количество лимонной кислоты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Убедитесь, что сетевой шнур не подключен к электросети.
- Залейте в съемный бак воду. Не заполняйте бак выше отметки MAX (1.5 литра). Чтобы отсоединить бак, нажмите курок под ручкой бака. При необходимости вы можете заполнить бак, не вынимая его. Для этого откиньте крышку заливного отверстия и аккуратно, тонкой струей, залейте воду.
- Подключите прибор к сети.
- Нажмите кнопку включения парогенератора (⏻) либо (⚡) и подождите, пока кнопка на ручке утюга не перестанет мигать. Постоянная подсветка кнопки означает, что прибор нагрелся и готов к работе.
- Парогенератор имеет 2 режима работы. В первом режиме мощность парообразования составляет 30 г/мин. Время работы с полным баком составляет 50 мин. Во втором режиме мощность парообразования составляет 65 г/мин.
- Переключение режимов осуществляется кнопкой включения (⏻) либо кнопкой управления режимами (⚡).
- Используйте фиксатор на кнопке подачи пара, чтобы использовать функцию отпаривания непрерывно.
- Закончив работу, поставьте переключатель в положение «0» («ВЫКЛ»), а затем вытащите вилку сетевого шнура из розетки.

ВНИМАНИЕ! Для продления срока службы прибора рекомендуем заполнять резервуар дистиллированной или деминерализованной водой.

ВНИМАНИЕ! Не включайте в сеть прибор с пустым резервуаром для воды! Это может привести к перегреву и повреждению прибора.

БЛОКИРОВКА УТЮГА НА БАЗЕ

- При необходимости можно зафиксировать утюг на станции, нажав кнопку фиксации бака (3). Для разблокировки нажмите кнопку разблокировки (4).

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Отключите прибор. Слейте воду из резервуара для воды. Удалите отложения с подошвы утюга с помощью раствора уксусной кислоты. Протрите корпус утюга влажной тканью, затем вытрите насухо.

САМООЧИСТКА

Наполните резервуар для воды до отметки MAX. Подключите прибор к электросети и нажмите кнопку включения паровой станции (☺) либо (☹). Держите утюг над раковиной горизонтально. Зафиксируйте кнопку подачи пара и после того как прибор завершит нагрев, нажмите (☹). Запустится функция самоочистки. Осторожно наклоняйте утюг назад и вперед. Потребление воды в режиме самоочистки составляет 200 г/мин. После самоочистки просушите

прибор. Для этого держите его включенным некоторое время (без пара), чтобы высушить воду на подошве. Отключите прибор. После того как подошва остынет, протрите ее влажной хлопчатобумажной тканью, сложенной в несколько раз (никогда не используйте чистящие губки или химикаты).

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется выполнять эту процедуру один раз в месяц, чтобы продлить срок службы парогенератора. Если вода в вашем районе очень жесткая или вы заметили известковый налет, выходящий из подошвы во время глажки, используйте эту функцию чаще.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 2800-3200 Вт
- Напряжение: 220-240 В ~50/60 Гц
- Подача пара:
 - 1 режим - 30 г/мин
 - 2 режим - 65 г/мин
 - режим самоочистки -200 г/мин
- Давление помпы: 5,5 бар
- Объем бака для воды: 1,5 л

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным

национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Белая Техника», г. Алматы, ул. Макатаева, 33/2, н. п. 50. Тел./факс: +7 (727) 225-41-13.

Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте <https://centek.ru/servis>
Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU С-СН.АД07.В.03290/21 от 13.04.2021 г.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер на территорию РФ: ИП Асрумян К.Ш.

Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ ДЛЯ ТКАНЕЙ

	МАТЕРИАЛ	ТЕМПЕРАТУРА, °С
MAX	Джинсовые ткани	180-200
• • •	Хлопок, ситец	140-170
• •	Шерсть, полушерсть, вискоза, полиэстер, трикотаж, шелк	100-120
•	Нейлон, шифон	60-80

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель под-

тверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
 - соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
- механические повреждения; естественный износ прибора;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
 - неправильная установка, транспортировка;
 - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также

- другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
 - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
 - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
 - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
 - для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
 - для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий

эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

ҚАЗАҚ

Құрметті тұтынушы!

Дайындаушы аспапты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және осы Нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған жағдайда, сондай-ақ аспапты білікті емес жөндеуге әрекет жасаған жағдайда жауапты болмайды. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырғыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

Бу үтік тұрмыстық аспап болып табылады және өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың туындауын, сондай-ақ аспаптың уақытынан бұрын істен шығуын болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

- Аспапты тек электр желісінің розеткасына орнатыңыз. Құрылғыда көрсетілген кернеу жергілікті электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Спап физикалық, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеті төмен немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған жағдайда, егер олар аспаптың қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның
- Бақылауында болмаса немесе оны пайдалану туралы нұсқау

бермесе, пайдалануға арналмаған. Балалар аспаптармен ойнауға жол бермеу үшін бақылауда болуы керек.

- Желіге қосылған аспапты қараусыз қалдыруға тыйым салынады.
- Резервуарды сумен толтырғанға дейін электр желісінен темірді ажыратыңыз.
- Қорек шнурь зақымданған жағдайда, оны ауыстыру қауіпті болдырмау үшін дайындаушы, сервистік қызмет немесе осыған ұқсас білікті персонал жүргізу қажет.
- Желілік сым немесе шанышқы зақымданған кезде аспапты пайдаланбаңыз.
- Аспапты суға батырмаңыз.
- Желілік баудың аспаптың ыстық табанымен жанасуына жол бермеңіз.
- Қыздыру элементінің беті аспаптың жұмысы аяқталғаннан кейін ыстық болып қалады.
- Алдында алып тастау аспап сақтауға беріңдер, оған толығымен өшіру суыт.
- Аспапты тұрақты бетінде пайдаланыңыз және сақтаңыз.
- Егер ол құлап кетсе, көзге көрінетін зақым немесе судың ағып кетуі болса, аспапты пайдаланбаңыз.
- Аспаптың бөліктері жұмыс кезінде қатты қызады.
- Аспапты таймерлер және басқа дистанциялық құрылғылар арқылы желіге қосуға тыйым салынады.
- Қыздыру элементінің беті аспаптың жұмысы аяқталғаннан

кейін ыстық болып қалады. Аспаптың жұмыс істеу кезінде қол жетімді беттердің температурасы жоғары болуы мүмкін.

- Тасымалдау (тасымалдау), сату бойынша ерекше шарттар: жоқ. **Назар!** Аспапты алғаш пайдаланар алдында оны табанның немесе су сыйымдылығының ластануы жағдайына қажетсіз матаға тексеріңіз. Құрастыру кезінде құралдың кейбір бөліктері аздап майланады, сондықтан бірінші қосу кезінде түтін аз мөлшерде пайда болуы мүмкін. Бұл бірнеше секундқа тоқтайды.

2. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Бакты ажырату батырмасы
2. Құю саңылауының қақпағы
3. Бакты бекіту батырмасы
4. Блоктан алу батырмасы
5. Керамикалық табан
6. Режимдерді басқару батырмасы
7. Бу өткізгіш
8. Бу беру батырмасы
9. Дисплей панелі
10. База
11. Суға арналған резервуар
12. Баусымды орау орны
13. Суға арналған резервуар тұтқасы

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

- Бу генераторы - 1 дана
- Өлшеуіш стақан - 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұқаулық - 1 дана

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

ЖҰМЫСҚА ДАЯРЛЫҚ

- Аспаптың тиісті түрде жұмыс істейтіндігіне көз жеткізгенше барлық қаптама материалдарын сақтаңыз.
- Сіздің үйдегі электр желіңіздің кернеуі аспаптың корпусында көрсетілгенге сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
- Аспаптың жинақталғанына және білініп тұрған бүлінулерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Баусымы немесе ашасы бүлінген аспаптармен жұмыс істеуге болмайды.
- Аспапты алғашқы пайдалану алдында оған суды екі рет қайнатып, төгіп тастаңыз. Бірінші қайнату кезінде суға лимон қышқылының аздаған мөлшерін қосу ұсынылады.

АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

- Желілік баусым электр желісіне қосылып тұрмағандығына көз жеткізіңіз.
- Алынбалы бакке су құйыңыз. Бакты МАХ (1,5 литр) белгісінен артық толтырмаңыз. Бакты ажырату үшін бактың тұтқасының астындағы шүріппесін басыңыз. Қажет болғанда, бакты шығармастан, оны толтыруға болады. Бұл үшін құю саңыла-

уының қақпағын артқа қайырыңыз да жаймен, сорғалатып суды құйыңыз.

- Аспапты желіге қосыңыз.

- Бу генераторының қосу батырмасын басыңыз (⏻) және үтіктің тұтқасындағы батырма (⏻) жылтылдауын тоқтатқанша күте тұрыңыз. Батырманың үнемі жанып тұруы оның қызғандығын және жұмысқа даярлығын білдіреді.

- Бу генераторының 2 жұмыс режимі болады. Бірінші режимде бу тұзу қуаттылығы 30 г/мин құрайды. Толық бакпен жұмыс істеу уақыты 50 минутты құрайды. Екінші режимде бу тұзу қуаттылығы 65 г/мин құрайды.

- Режимдерді айырып-қосу қосу батырмасының (⏻) немесе басқару батырмасының режимдерімен жүзеге асырылады.

- Булау функциясын үздіксіз пайдалану үшін бу беру батырмасындағы фиксаторды қолданыңыз.

- Жұмысты аяқтай келе, айырып-қосқышты «0» («ӨШІРУ») жағдайына қойыңыз, содан кейін желілік баусымның ашасын розеткадан суырыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспаптың жарамдылық мерзімін ұзарту үшін тазартылған немесе минералсыздандырылған сумен толтыруды ұсынамыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Су резервуары бос тұрған аспапты желіге қоспаңыз! Бұл аспаптың ысып кетуіне немесе бұзылуына алып келуі мүмкін.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ КҮТУ

Аспапты айырыңыз. Су резервуарынан суды төгіңіз. Сірке қышқылы ерітіндісінің көмегімен табаннан шөгінділерді кетіріңіз. Үтіктің корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз, одан кейін құрғатып сүртіңіз.

ӨЗДІГІНЕН ТАЗАЛАУ

Суға арналған резервуарды МАХ белгісіне дейін толтырыңыз. Аспапты электр желісіне қосыңыз және бу станциясын қосу батырмасын (⏻) немесе (⏻) басыңыз. Үтікті раковинаның үстінен көлденең ұстап тұрыңыз. Бу беру батырмасын басыңыз және аспап қыздыруды аяқтағаннан кейін (⏻) басыңыз. Өздігінен тазалау функциясы іске қосылады. Үтікті жаймен артқа және алға еңкейтеңіз. Өздігінен тазалау режимінде суды тұтыну 200 г/мин. құрайды. Өздігінен тазаланғаннан кейін аспапты құрғатыңыз. Табандағы суды кептіру үшін оны белгілі бір уақыт бойы қосулы күйде (бусыз) ұстаңыз. Аспапты айырыңыз. Табан суығаннан кейін, бірнеше рет бүктелген ылғалды мақта матамен сүртіңіз (ешқашан тазалағыш губкалар мен химикаттарды пайдаланбаңыз).

ЕСКЕРТУ: бу генераторының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін бұл процедураны айына бір рет орындау ұсынылады. Егер сіздің ауданыңыздағы су кермек болса немесе үтіктеу барысында табаннан ізбес қонғанын байқасаңыз, жоғарыдағы функцияны жиі орындаңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қуаттылығы: 2800-3200 Вт
- Кернеу: 220-240 В ~50/60 Гц
- Бу беру:

1- режим - 30 г/мин

2-режим - 65 г/мин

Өздігінен тазалау режимі -200 г/мин

- Сорғы қысымы: 5,5 бар

- Суға арналған бак көлемі: 1,5 л

7. ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әдеттегі тұрмыстық қоқыстардан бөлек кәдеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр құралдарын қайта өңдеуге арнайы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған

сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріс айы). Қазақстандағы талаптар қабылдау ұйымының аталымы: «Белая техника» ЖШС («Ақ Техника» ЖШС), Алматы қ., Мақатаев к-сі 33/2, н. п. 50. Тел./факс: +7 (727) 225-41-13.

Сатып алушылардан шағымдарды қабылдауға уәкілетті және Қазақстан Республикасында тауарға жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін ұйымның мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтта көрсетілген <https://centek.ru/servis>.

Өнімнің сәйкестік сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU С-СН.АД07.В.03290/21 от 13.04.2021 г.



9. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Импорттаушы: Асрумян К.Ш. ЖК

Мекенжайы: Ресей, 350912, Краснодар қ., Пашковский қтқ, Атаман Лысенко көшесі, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

МАТАЛАРҒА АРНАЛҒАН ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ РЕЖИМДЕР

	МАТЕРИАЛ	ТЕМПЕРАТУРА, °С
МАХ	Деним маталары	180-200
• • •	Мақта, хитц	140-170
• •	Жүн, жартылай жүн, вискоза, полиэстер, трикотаж, жібек	100-120
•	Нейлон, шифон	60-80

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінәсінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
- үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:
 - пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
 - қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
 3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.
 4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
 - механикалық зақым;
 - құрылғының табиғи тозуы;
 - пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
 - дұрыс орнату, тасымалдау;
 - табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
 - аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;
 - өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
 - аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;
 - бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:
- а) қашықтан басқару пульстері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;
 - б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар,

торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген зақымданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін авторизацияланған сервистік қызметке хабарласыңыз

УКРАЇНСЬКА

Шановний споживач!

Виробник не несе відповідальність у разі використання приладу не за прямим призначенням і при недотриманні правил і умов, що вказані в цій інструкції, а також у разі спроб некваліфікованого ремонту приладу. Якщо Ви бажаєте передати прилад для використання іншій особі, будь ласка, передавайте його разом із цією інструкцією.

Парова праска є побутовим приладом і не призначена для використання в промислових цілях!

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Щоб уникнути виникнення ситуацій, небезпечних для життя і здоров'я, а також для передчасного виходу приладу з ладу необхідно суворо дотримуватися перерахованих нижче умов:
- Підключайте прилад тільки до належним чином встановленої розетки електромережі. Переконайтеся, що напруга, що вказана на приладі, відповідає напрузі в місцевій електромережі.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або за відсутності в них життєвого досвіду чи знань, якщо вони не перебувають під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, яка від-

- повідляє за їх безпеку. Діти повинні перебувати під контролем для недопущення гри з приладом.
- Забороняється залишати прилад, підключений до мережі, без нагляду.
 - Відключіть праску від електричної мережі, перш ніж наповнити резервуар водою.
 - При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, повинен здійснити виробник, сервісна служба або аналогічний кваліфікований персонал.
 - Не використовуйте прилад при пошкодженнях мережного шнура або вилки.
 - Не занурюйте прилад у воду.
 - Не допускайте контакту мережного шнура з гарячою підшовою приладу.
 - Поверхня нагрівального елемента залишається гарячою після завершення роботи приладу.
 - Перед тим як прибрати прилад на зберігання, дайте йому повністю охолонути.
 - Використовуйте та зберігайте прилад на стійкій поверхні.
 - Не користуйтеся приладом, якщо він упав, має видимі пошкодження або витікання води.
 - Частина приладу дуже нагріваються при роботі.
 - Забороняється підключати прилад до мережі через таймери та інші дистанційні пристрої.
 - Поверхня нагрівального елемента залишається гарячою після

завершення роботи приладу.

- Будьте обережні: при роботі приладу температура доступних поверхонь може бути високою. Не торкайтеся до гарячих поверхонь.
- Особливі умови з перевезення (транспортування), реалізації: немає.

УВАГА! Перед першим використанням приладу перевірте його на непотрібні тканини на випадок забруднення підшови або ємності для води. Деякі частини приладу при збиранні трохи змащують, тому при першому включенні можлива поява невеликої кількості диму. Це припиниться протягом декількох секунд.

2. ОПИС ПРИЛАДУ

1. Кнопка від'єднання бака
2. Кришка заливного отвору
3. Кнопка фіксації бака
4. Кнопка розблокування
5. Керамічна підшова
6. Кнопка керування режимами
7. Паропровід
8. Кнопка подачі пари
9. Панель дисплея
10. База
11. Резервуар для води

12. Місце намотування шнура
13. Ручка резервуара для води

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Парова станція - 1 шт.
- Вимірний стакан - 1 шт.
- Керівництво з експлуатації - 1 шт.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ

ПІДГОТОВЛЕННЯ ДО РОБОТИ

- Зберігайте всі пакувальні матеріали, поки не переконаєтеся в належній роботі приладу.
 - Переконайтеся, що напруга у Вашій домашній електромережі відповідає вказаній на корпусі приладу.
 - Переконайтеся, що прилад укомплектований і не має видимих пошкоджень. Забороняється експлуатація приладу з пошкодженим мережним шнуром або вилкою.
 - Перед першим використанням приладу двічі закип'ятіть у ньому воду і злийте. Рекомендується під час першого кип'ятіння додати у воду незначну кількість лимонної кислоти.
- ### **ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ**
- Переконайтеся, що мережний шнур не підключений до електромережі.
 - Залийте в знімний бак воду. Не заповнюйте бак більше позначки

MAX (1,5 літра). Щоб від'єднати бак, натисніть курок під ручкою бака. За потреби Ви можете заповнити бак, не виймаючи його. Для цього відкиньте кришку заливного отвору й акуратно, тонкою струминкою, залийте воду.

- Підключіть прилад до мережі.

- Натисніть кнопку включення парогенератора (⏻) або (⏸) і почекайте, поки кнопка на ручці праски не перестане мигати. Постійне підсвічування кнопки означає, що прилад нагрівся і готовий до роботи.

- Парогенератор має 2 режими роботи. У першому режимі потужність пароутворення становить 30 г/хв. Час роботи з повним баком становить 50 хв. У другому режимі потужність пароутворення становить 65 г/хв.

- Перемикання режимів здійснюється кнопкою включення (⏻) або кнопкою керування режимами (⏸).

- Використовуйте фіксатор на кнопці подачі пари, щоб використовувати функцію відпарювання безперервно.

- Закінчивши роботу, поставте перемикач у положення «0» («ВЫКЛ»), а потім витягніть вилку мережного шнура з розетки.

УВАГА! Для продовження терміну служби приладу рекомендуємо заповнювати резервуар дистильованою або демінералізованою водою.

УВАГА! Не включайте в мережу прилад із порожнім резервуаром для води! Це може призвести до перегріву і пошкодження приладу.

БЛОКУВАННЯ ПРАСКИ НА БАЗІ

- За потреби можна зафіксувати праску на станції, натиснувши кнопку фіксації бака (3). Для розблокування натисніть кнопку розблокування (4).

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Виключіть прилад. Злийте воду з резервуара для води. Видаліть відкладення з підшви праски за допомогою розчину оцтової кислоти. Протріть корпус праски вологою тканиною, потім витріть насухо.

САМООЧИЩЕННЯ

Наповніть резервуар для води до позначки MAX. Підключіть прилад до електромережі і натисніть кнопку включення парової станції (⏻) або (⏸). Тримайте праску над раковиною горизонтально. Зафіксуйте кнопку подачі пари, і після того як прилад завершить нагрів, натисніть (⏸). Запуститься функція самоочищення. Обережно нахилийте праску назад і вперед. Споживання води в режимі самоочищення становить 200 г/хв. Після самоочищення просушіть прилад. Для цього тримайте його на деякий час (без пари), щоб висушити воду на підшві. Виключіть прилад. Після того як підшва остигне, протріть її вологою бавовняною тканиною, складеною в кілька разів (ніколи не використовуйте чистильні губки або хімікати).

ПРИМІТКА: рекомендується виконувати цю процедуру один раз на місяць, щоб продовжити термін служби парогенератора. Якщо вода у Вашому районі дуже жорстка або Ви помітили вапняний наліт, що виходить із підшви під час прасування, використовуйте цю функцію частіше.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Потужність: 2800-3200 Вт

- Напруга: 220-240 В ~50/60 Гц

- подача пари:

1 режим - 30 г/хв

2 режим - 65 г/хв

режим самоочищення - 200 г/хв

- Тиск помпи: 5,5 бар

- Об'єм бака для води: 1,5 л

7. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від звичайного побутового сміття.

Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних приладів і електроприладів на переробку.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки – рік, 4 і 5 знаки – місяць виробництва). Гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється генеральним сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адреса та інші реквізити організації, уповноваженої на прийняття претензій від покупців, яка здійснює ремонт і технічне обслуговування товару в Україні, вказана на сайті <https://centek.ru/servis>.

Продукція має сертифікат відповідності:

№ ЕАЭС RU С-СН.АД07.В.03290/21 от 13.04.2021 г.



9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА Й ІМПОРТЕРА

Імпортер: ИП Асрумян К.Ш.

Адреса: Росія, 350912, м. Краснодар, смт. Пашківський, вул.

Ота-мана Лисенка, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

ТЕМПЕРАТУРНІ РЕЖИМИ ДЛЯ ТКАНИН

	МАТЕРІАЛ	ТЕМПЕРАТУРА, °С
MAX	Джинсові тканини	180-200
• • •	Бавовна, ситець	140-170
• •	Вовна, напівшерсть, віскоза, поліестер, трикотаж, шовк	100-120
•	Нейлон, шифон	60-80

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧІ!

Термін гарантії на всі прилади 12 місяців з дати реалізації кінцевому споживачу. Даним гарантійним талоном виробник підтверджує справність даного приладу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

1. Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення:

- правильне і чітке заповнення оригінального гарантійного талона

виробника із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу, за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продавця в гарантійному талоні, печаток на кожному відривному купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде неповною, незрозумілою, суперечливою.

2. Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:

- використання приладу в суворій відповідності до інструкції з експлуатації;

- дотримання правил і вимог безпеки.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення, настройку приладу на дому у власника.

4. Випадки, на які гарантія не поширюється:

- механічні пошкодження;
- природний знос приладу;
- недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника;
- неправильна установка, транспортування;
- стихійні лиха (блискавка, пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать від продавця і виробника;
- потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищує рівень побутового застосування), підключення приладу до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Державним технічним стандартам;
- вихід із ладу перерахованого нижче приладдя виробів, якщо їх замі-

на передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу:

- а) пульти дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення (батареї), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрої;
- б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохла, ремені, сумки, сітки, ножі, колби, тарілки, підставки, решітки, рожни, шланги, трубки, щітки, насадки, пилосбірники, фільтри, поглиначі запаху);

- для приладів, що працюють від батарейок,
- робота з невідповідними або спрацьованими батарейками;
- для приладів, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів.

5. Ця гарантія надається виробником на додаток до прав споживача, установлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.

6. Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або побічно завдану продукцією ТМ CENTEK людям, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил й умов експлуатації, встановлення виробу; навмисних і/або необережних дій (бездіяльності) споживача та/або інших третіх осіб, дії обставин нездоланної сили.

7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому вигляді (на приладі не повинно бути залишків продуктів харчування, пилу та інших забруднень).

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу без попереднього повідомлення.

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевому споживачу за умови, що виріб використовується в суворій

відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосовними технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва).

ՀԱՅԵՐԵՆ

Հարգելի սպառող,

Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում սարքը նախատեսվածից այլ նպատակով օգտագործելու և սույն ձեռնարկում նշված կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, ինչպես նաև սարքը ոչ որակյալ վերանորոգելու դեպքում: Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:

Գոյորշիով արդուկը կենցաղային տեխնիկա է և նախատեսված չէ արդյունաբերական նպատակով օգտագործման համար:

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

- Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փչացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները՝
- Սարքը միացրեք միայն պատշաճ կերպով տեղադրված էլեկտրական վարդակին: Համոզվեք, որ սարքի վրա նշված լարումը համապատասխանում է տեղային էլեկտրամատակարարման լարմանը:
- Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ

մտավոր նվազ կարողություններ ունեցող անձանց (այդ թվում երեխաների) կամ կյանքի փորձի ու գիտելիքի պակաս ունեցող անձանց կողմից օգտագործման համար, եթե նրանք չեն վերահսկվում կամ սարքի օգտագործման ցուցումներ չեն ստացել այն անձից, ով պատասխանատու է իրենց անվտանգության համար: Երեխաները պետք է գտնվեն վերահսկողության ներքո՝ սարքի հետ խաղալը կանխարգելելու համար:

- Մի թողեք էլեկտրական ցանցին միացված սարքը առանց վերահսկողության:
- Արդուկի մեջ ջուր լցնելուց առաջ անջատեք այն էլեկտրական ցանցից:
- Եթե էլեկտրամատակարարման լարը վնասվում է, դրա փոխարինումը պետք է իրականացնի արտադրողը, հաճախորդների սպասարկման ծառայությունը կամ համապատասխան որակավորում ունեցող անձնակազմը վտանգից խուսափելու համար:
- Մի օգտագործեք սարքը, եթե հոսանքի լարը կամ խրոցը վնասված է:
- Մի ընկղմեք սարքը ջրի մեջ:
- Մի թույլ տվեք, որ էլեկտրական լարը դիպչի սարքի տաք հատվածին:
- Թողեք, որ սարքն ամբողջովին սառչի մինչև այն պահելը:
- Օգտագործեք և պահեք սարքը կայուն մակերեսի վրա:
- Մի օգտագործեք սարքը, եթե այն ընկել է, տեսանելիորեն

վնասվել է կամ դրանից ջուր է արտահոսել:

- Սարքի մասերը օգտագործման ընթացքում շատ են տաքանում:
- Արգելվում է միացնել սարքը էլեկտրական ցանցին ժամանակաչափերի և այլ հեռավար սարքերի միջոցով:
- Ջեռուցվող հատվածի մակերեսը շարունակում է մսալ տաք վիճակում սարքի աշխատանքի ավարտից հետո:
- Հասանելի մակերեսների ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել սարքի աշխատանքի ընթացքում:
- Բեռնափոխադրման, իրացման հատուկ պայմաններ չկան:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Սարքն առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ արդուկեք ոչ պետքական կտոր, որպեսզի համոզվեք՝ արդուկը կեղտոտված չէ և հետքեր չի թողնում: Սարքի որոշ մասերը հավաքելու ժամանակ թեթևակի քսուք ապատվում են, հետևաբար արդուկի առաջին միացման ժամանակ հնարավոր է փոքր քանակի ծխի առաջացում: Դա կանցնի մի քանի վայրկյանից:

2. ՍԱՐՔԻ ՆՎԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Տարան հանելու կոճակ
2. Ջուր լցնելու անցքի կափարիչ
3. Տարան ամրացնելու կոճակ
4. Արգելաբացման կոճակ
5. Կերամիկական հատակ

- 6. Ռեժիմների կարգավորման կոճակ
- 7. Գոլորշու լար
- 8. Գոլորշի արձակելու կոճակ
- 9. Էկրանի վահանակ
- 10. Հիմք
- 11. Ջրի տարա
- 12. Լարը հավաքելու խցիկ
- 13. Ջրի տարայի բռնակ

3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Գոլորշիով արդուկ՝ 1 հատ
- Չափիչ բաժակ՝ 1 հատ
- Օգտագործողի ձեռնարկ՝ 1 հատ

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ

- Պահեք փաթեթավորման բոլոր նյութերը, մինչև համոզվեք, որ սարքը պատշաճ է աշխատում:
- Համոզվեք, որ Ձեր տան Էլեկտրացանցի լարումը համապատասխանում է սարքի վրա նշված լարմանը:
- Համոզվեք, որ սարքն ամբողջական է և չունի տեսանելի վնասվածքներ: Արգելվում է օգտագործել սարքը, եթե Էլեկտրական լարը կամ խրոցը վնասված է:
- Սարքն առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ երկու անգամ ջուր եռացրեք դրա մեջ և թափեք: Խորհուրդ

Է առաջին եռման ժամանակ մի փոքր կիտրոնաթթու ավելացնել ջրի մեջ:

ՍԱՐՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

- Համոզվեք, որ Էլեկտրական լարը միացված չէ Էլեկտրացանցին:
- Ջուր լցրեք տարայի մեջ MAX նշանից (1.5 լիտր) ոչ ավել: Տարան հանելու համար սեղմեք տարայի բռնակի տակ գտնվող ձգանը: Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք լցնել տարան առանց այն դուրս հանելու: Դրա համար հետ գցեք ջուր լցնելու անցքի կափարիչը և զգուշորեն ջուր լցրեք:
- Միացրեք սարքը Էլեկտրական ցանցին:
- Սեղմեք գոլորշիով արդուկը միացնելու կոճակը (⏻) կամ (⏸) և սպասեք, մինչև արդուկի բռնակի կոճակը դադարի թարթել: Երբ կոճակը սկսի անթարթ վառվել, նշանակում է՝ սարքը տաքացել է և պատրաստ է աշխատանքին:
- Գոլորշիով արդուկն ունի աշխատանքի 2 ռեժիմ: Առաջին ռեժիմում գոլորշիացման հզորությունը 30 գ / րոպե է: Ամբողջովին լցված տարայով աշխատելու ժամանակը 50 րոպե է: Երկրորդ ռեժիմում գոլորշիացման հզորությունը 65 գ / րոպե է:
- Ռեժիմները կարգավորեք միացման կոճակով (⏻) կամ ռեժիմների կարգավորման կոճակով (⏸):
- Օգտագործեք գոլորշու կոճակի ամրակը գոլորշիացման գործառույթն անընդմեջ օգտագործելու համար:

- Աշխատանքն ավարտելուց հետո դրեք կարգավորիչը «0» (OFF) դիրքի վրա, ապա անջատեք Էլեկտրական լարը վարդակից:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Սարքի ծառայության ժամկետը երկարացնելու համար խորհուրդ եկք տալիս թորած ջուր լցնել տարայի մեջ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Մի միացրեք սարքը Էլեկտրական ցանցին, եթե ջրի տարան դատարկ է: Դա կարող է հանգեցնել գերտաքացման ու վնասել սարքը:

ԱՐԴՈՒԿԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄԸ ՀԻՄՔԻ ՎՐԱ

- Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է ամրացնել արդուկը հիմքի վրա՝ սեղմելով տարան ամրացնելու կոճակը (3): Արգելաբացման համար սեղմեք արգելաբացման կոճակը (4):

5. ՍԱՐՔԻ ԽՆԱՄՔԸ

Անջատեք սարքը: Թափեք տարայի ջուրը: Մաքրեք արդուկի հատակի նստվածքները քացախաթթվի լուծույթով: Սրբեք արդուկի կորպուսը խոնավ կտորով, հետո սրբեք չոր կտորով:

ԻՆՔՆԱՄԱՔՐՈՒՄ

Ջուր լցրեք տարայի մեջ մինչև MAX նշանը: Միացրեք սարքը Էլեկտրաանցին և սեղմեք գոլորշիով արդուկը միացնելու կոճակը (⏻) կամ (⏸): Պահեք արդուկը վաճառարանի վրա

հորիզոնական դիրքով: Սեղմած պահեք գոլորշի արձակելու կոճակը և սարքի տաքանալուց հետո սեղմեք (☞): Կմեկնարկի ինքնամաքրման գործառույթը: Չգուշորեն թեքեք արդուկը դեպի առաջ և հետ: Ինքնամաքրման ռեժիմում ջրի սպառումը կազմում է 200 գ/րոպե: Ինքնամաքրումից հետո չորացրեք սարքը: Դրա համար որոշ ժամանակ միացրած պահեք այն (առանց գոլորշու)՝ հատակի ջուրը չորացնելու համար: Անջատեք սարքը: Երբ հատակը սառչի, սրբեք այն մի քանի անգամ ծավլած խոնավ բամբակյա անձեռոցիկով (երբեք մի օգտագործեք մաքրող սպունգեր կամ քիմիական նյութեր):

ՆՇՈՒՄ: Խորհուրդ է տրվում կատարել այս ընթացակարգը ամիսը մեկ անգամ գոլորշիով արդուկի ծառայության ժամկետը երկարացնելու համար: Եթե ձեր տարածքում ջուրը շատ կարծր է կամ եթե արդուկելիս նկատում եք կրաքարի նստվածք արդուկի հատակին, ապա ավելի հաճախ օգտագործեք այս գործառույթը:

6. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

- Հզորությունը՝ 2800-3200 Վտ
- Լարումը՝ 220-240 Վ ~50/60 Հց
- Գոլորշու արձակումը՝
1-ին ռեժիմ՝ 30 գ/րոպե
2-րդ ռեժիմ՝ 65 գ/րոպե
Ինքնամաքրման ռեժիմ՝ 200 գ/րոպե

- Պոմպի ճնշումը՝ 5,5 բար
- Ջրի տարայի ծավալը՝ 1,5 Լ

7. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱԿԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ԿԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել Էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

8. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումերին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս): Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային սպասարկումն իրականացնում է Կրասնոդարի «Լարինա-Սերվիս» ՍՊԸ ընդհանուր սպասարկման կենտրոնը: Հեռախոս՝ 8 (861)

991-05-42: Հայաստանի Հանրապետությունում գնորդներից հայցադիմումներ ընդունելու իրավասություն ունեցող և ապրանքների վերանորոգում ու սպասարկումը կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են <https://centek.ru/servis> կայքում:

№ EAЭС RU C-CN.AД07.B.03290/21 от 13.04.2021 г.



9. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՌԴ տարածք ներմուծող ընկերություն՝ ԱՁ Ասրումյան Կ.Շ. Հասցե՝ Ռուսաստան, 350912, ք. Կրասնոդար, Պաշկովսկի բնակավայր, Ատաման Լիսենկո փողոց 23: Հեռախոս՝ 8 (861) 2-600-900:

ԿՏՈՐՆԵՐԻ ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԸ

	ՆՅՈՒԹ	ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ, °C
MAX	Զինսային կտոր	180-200
• • •	Բամբակ, չիթ	140-170
• •	Բուրդ, կիսաբուրդ, վիսկոզա, պոլիէսթեր, տրիկոտաժ, մետաքս	100-120
•	Նեյլոն, շիֆոն	60-80

ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՎՐԱ ՊԱՏԿԵՐՎԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐԻ ԲԱՅԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԱՐՁԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասունակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումների խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

- մեխանիկական վնասվածքներ,
- սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
- օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
- սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
- բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,

- կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,

- վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,

- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,

- ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ, բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դասակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողրակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),

- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,
- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված

իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:
6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:
7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սևնդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս):

КЫРГЫЗЧА

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Эгерде шайман өз максатына ылайык колдонулбаса жана берилген колдонмодо көрсөтүлгөн эрежелер жана шарттар сакталбаса, ошондой эле шайманды квалификациясыз оңдоо аракеттер болсо, өндүрүүчү жооптуу эмес. Эгер Сиз шайманды башка адамга колдонууга бергиңиз келсе, сураныч, анда аны берилген колдонмосу менен кошо өткөрүп бериңиз. Буу үтүк бул тиричилик шайманы жана өнөр жай максаттар үчүн колдонулбайт.

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

- Өмүргө жана ден-соолукка кооптуу кырдаалдарды келтирбеш үчүн, ошондой эле шайман иштен эрте чыгып калбашы үчүн, төмөндө келтирилген шарттар так сакталышы керек.
- Шайманды туура орнотулган электр розеткасына гана туташтырыңыз. Шайманда көрсөтүлгөн чыңалуу жергиликтүү электр булагыңыздын чыңалуусуна дал келгенин текшергиңиз.
- Шайман физикалык, сезимтал жана акыл-эс мүмкүнчүлүктөрү төмөн адамдарга (балдарга дагы) колдонууга арналган эмес, эгер алар алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдан шаймандын колдонуусун үйрөнбөсө же ал адамдын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобош үчүн, аларды көзөмөлдөш керек.

- Тармакка туташтырылган шайманды кароосуз калтырууга тыюу салынат.
- Суу куюлган идишти толтуруудан мурун шайманды электр тармагынан ажыратыңыз.
- Эгерде электр зымы бузулган болсо, кооптуу жагдай жаратпаш үчүн аны өндүрүүчү, тейлөө кызматы же ушул сыяктуу квалификациялуу кызматкер алмаштырышы керек.
- Эгерде электр зымы же розеткасы бузулган болсо, шайманды колдонбоңуз.
- Шайманды сууга батырбаңыз.
- Электр зымын үтүктүн ысык таманына тийишине жол бербейиз.
- Шайман өчүрүлгөндөн кийин ысытуучу элементтин бети ысык бойдон калат.
- Шайманды сактоодон мурун, аны толугу менен муздатыңыз.
- Шайманды туруктуу жерде колдонуп сактаңыз.
- Эгерде шайман түшүп кетсе, көрүнгөн зыяндары болсо же суусу агып кетсе, аны колдонбоңуз.
- Шайман иштеп жатканда, анын бөлүктөрү аябай ысыйт.
- Шайманды тармакка таймерлер жана башка алыскы түзмөктөр аркылуу туташтырганга тыюу салынат.
- Иш бүткөндөн кийин ысытуучу элементтин үстү ысык бойдон калат.
- Иштөө учурунда жеткиликтүү беттердин температурасы жогору болушу мүмкүн.

- Ташуу (алып өтмөк), сатуу үчүн өзгөчө шарттар: жок.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

- Шайманды биринчи жолу колдонуудан мурун, аны керексиз кездемеге текшерип алыңыз, үтүктүн таманы же суу куюлган идиши булганган болбосун. Шаймандын айрым бөлүктөрү чогултарда бир аз майланышат, ошондуктан алгач күйгүзүлгөндө бир аз түтүн пайда болушу мүмкүн. Ал бир нече секунддун ичинде токтойт.
- Этият болуңуз: иштөө учурунда жеткиликтүү беттердин температурасы жогору болушу мүмкүн.
- Ташуу (алып өтмөк), сатуу үчүн өзгөчө шарттар: жок.

2. ШАЙМАНДЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

1. Идишти ажыратуу баскычы
2. Куюучу тешиктин капкагы
3. Идишти бекемдетүү баскычы
4. Куллудан чыгаруу баскычы
5. Керамикалык таманы
6. Режимдерди башкаруу баскычы
7. Буу өткөрүү зымы
8. Буу берүү баскычы
9. Дисплейдин панели
10. Негиз
11. Суу сактагыч

12. Зым оролгон жер

13. Суу сактагычтын кармагычы

3. ТОЛУКТУК

- Буу генератор - 1 д.

- Өлчөө стакан - 1 д.

- Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

4. ИШТӨӨ ТАРТИБИ

ИШТЕТҮҮГӨ ДАЯРДАНУУ

- Шаймандын талаптагыдай иштеп жаткандыгына көзүңүз жеткенче, кутудагы бардык бөлүктөрүн сактап коюңуз.

- Сиздин үйүңүздөгү электр тармактын чыңалуусу шайманда көрсөтүлүп турган чыңалууга шайкештигине ынаныңыз

- Шаймандын толугу менен чогулуп турганын жана көрүнүп турган зыяны болбогонуна ынаныңыз. Электр зымы жана сайгычы бузулган шайманды колдонууга тыюу салынат.

- Шайманды биринчи жолу колдонуудан мурун, анын ичине 2 жолу сууну кайнатып, төгүп салыңыз. Биринчи кайнатууда суунун ичине бир аз өлчөмдө лимон кислотаны кошуу сунушталат.

ШАЙМАНДЫ КОЛДОНУУ

- Тармак зымынын электр тармагына туташтырылбаганына ынаныңыз.

- Алынуучу бакка суу куюңуз. Бакты МАХ (1,5 л) белгисинен ашырбаңыз. Бакты ажыратуу үчүн, бактын кармагычынын алдындагы курокту басыңыз. Зарыл болсо, багын чыгарбай эле, суу толтурсаңыз болот. Бул үчүн, куюучу тешиктин капкагын ачыңыз жана кылдаттык менен, ичке агым менен суу куюп коюңуз.

- Шайманды электр тармагына туташтырыңыз.

- Буу генератордун баскычын (☺) же (☞) басыңыз жана, үтүктүн кармагычындагы баскыч жаркылдабай калганча, күтө туруңуз. Баскычтын жарыгы туруктуу күйүп калышы шайман ысып, колдонууга даяр экендигин билдирет.

- Буу генератор 2 иштетүү режимге ээ. Биринчи режимде буунун пайда болушунун күчү 30 г/ мүн. түзөт. Толук бак менен иштөө убактысы 50 мүнөт. Экинчи режимде буунун пайда болушунун күчү 65 г/ мүн.

- Режимдерди которуштуруу күйгүзүү (☺) баскычы же болсо режимдерди башкаруу (☞) баскычтары менен жүргүзүлөт.

- Буу функциясын тынымсыз колдонуу үчүн буу баскычынын бекемдетүүсүн колдонуңуз.

- Иштетүү бүткөндөн кийин, которгучту «0» («Выкл») кызматына коюңуз, андан кийин тармак зымдын сайгычын розеткадан чыгарып коюңуз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Шаймандын иштөө мөөнөтүн узартуу үчүн суу сактагычты дистилденген же минералсыздандырылган суу менен толтурууну сунуштайбыз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Суу сактагычы бош болгон шайманды тармакка

сайбаңыз! Бул шаймандын ысып кетишине жана бузулуусуна алып келиши мүмкүн.

ҮТҮКТҮ НЕГИЗДЕ КУЛПУЛОО

Зарыл болсо, үтүктү, бакты бекемдетүү баскычын (3) басып, бетке бекемдетсеңиз болот. Кулпулоодон чыгаруу үчүн, кулпудан чыгаруу (4) баскычын басыңыз.

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

Шайманды өчүрүңүз. Суу сактагычтан сууну төгүп салыңыз. Үтүктүн таманындагы катмарларды уксус кислотасынын эритмеси менен алып салыңыз. Үтүктүн корпусун нымдуу чүпүрөк менен аарчып, андан кийин кургатыңыз.

ӨЗҮН-ӨЗҮ ТАЗАЛОО

Суу сактагычты МАХ белгисине чейин толтуруңуз. Шайманды электр тармагына туташтырыңыз жана буу станцияны (☺) же (☞) күйгүзүү баскычын басыңыз. Үтүктү, горизонталдуу түрдө, раковинанын үстүнөн кармап туруңуз. Буу баскычын кулпулап, шайман ысып бүткөндөн кийин, (☞) басыңыз. Өзүн-өзү тазалоо функциясы иштеп баштайт. Үтүктү кылдаттык менен алдыга - артка эңкейтиңиз. Өзүн-өзү тазалоо режиминде суунун чыгымы 200 г/мүн. түзөт. Өзүн-өзү тазалоо бүткөндөн кийин, шайманды кургатыңыз. Бул үчүн, таманындагы сууну кургатуу үчүн үтүктү бир аз күйгүзүп туруңуз (буу жок). Шайманды өчүрүңүз. Таманы

кургагандан кийин, аны нымдуу пахта, бир нече жолу бүктөлгөн, чүпүрөк менен аарчыңыз (тазалоочу губкаларды же химиялык заттарды эч качан колдонбоңуз).

ЭСКЕРТҮҮ: буу станциясынын иштөө мөөнөтүн узартыш үчүн бул процедураны айына бир жолу жүргүзүү сунушталат. Эгер Сиз жашаган жерде суу аябай катуу болсо же үтүктөө учурунда үтүктүн таманынан акиташ чыккандыгын байкасаңыз, анда бул функцияны көбүрөөк колдонуңуз.

6. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

- Күчтүүлүгү: 2800-3200 Вт

- Чыңалуу: 220-240 В ~50 / 60 Гц

- Буу берүү:

1 чи режим - 30 г/мүн

2 чи режим - 65 г/мүн

өзүн өзүн-өзү тазалоо режими - 200 г/мүн

- Насостун басымы: 5,5 бар

- Суу бактын көлөмү: 1,5 л

7. АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО, ШАЙМАНДЫ УТИЛЬ-ДЕШТИРӨӨ

Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча аларды кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КУБӨЛҮК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛ-ДЕТТЕНМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси - жылы, 4 жана 5 белгиси - өндүрүш айы). Иштөө мөөнөтү аяктаганда, жакынкы ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылып, шайманды андан ары пайдалануу боюнча сунуштарды алыңыз. Кепилдик жана кепилдиктен кийинки тейлөө «Ларина-Сервис» жалпы тейлөө борбору тарабынан жүргүзүлөт. Краснодар шаары, тел.: 8 (861) 2-600-900. Кыргыз республикасындагы сатып алуучулардын дооматтарын кабыл алат турган жана өнүмдөрдү оңдоо жана тейлөө ишин ашырган уюмдун дарегинде жана <https://centek.ru/servis> веб - сайтында көрсөтүлгөн.

Продукциянын шайкештик сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU С-СН.АД07.В.03290/21 от 13.04.2021 г.



9. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТТОЧУ ЖӨНҮНДӨ МАА-ЛЫМАТ

Импортоочу: жеке ишкер Асрумян. К. Ш.

Дарек: Россия, 350912, Краснодар шаары, Пашковский айылы, Атаман Лысенко көчөсү, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

ТЕМПЕРАТУРАЛЫК ШАРТТАР

	КЕЗДЕМЕ	ТЕМПЕРАТУРА, °С
МАХ	Джинсы, кездемелер	180-200
• • •	Пахта, калико,	140-170
• •	Жүн, жүн аралашмасы, вискоза, полиэстер, токулган, жибек	100-120
•	НЕЙЛОН, ШИФОН	60-80

УРМАТТУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзмөктөрдүн кепилдик мөөнөтү акыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Ушул кепилдик купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузууларды акысыз жоюу милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериялык саны, сатылган күнү жазылса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманын штампы, сатуучу фирманын өкүлүнүн колу бар болсо. Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, окулбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынан баш тартууга укуктуу.

2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:

- шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;
- эрежелерди жана коопсуздук талаптарын сактоо.

3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.

4. Кепилдикке кирбеген учурлар:

- механикалык зыян;
- шаймандын табигый эскириши;
- иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
- туура эмес орнотуу, ташуу;
- табигый кырсыктар (чагылган, өрт, сел ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тийешеси болбогон башка себептер;
- шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-кумурскалардын кирип кетиши;

- уруксатсыз адамдар тарабынан оңдоо же структуралык өзгөрүүлөр;

- шайманды кесиптик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат). Шайманды мамлекеттик техникалык стандарттарга ылайык болбогон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;

- буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса:

- а) узактан башкаруу пульттар, аккумулятордук кубаттагычтар, батарейкалар, тышкы кубат берүүчү жана кубаттагычтар;

- б) сарпталуучу материалдар жана аксессуарлар (чехол кутусу, курлар, баштыктар, торлор, бычактар, колбалар, табактар, жээкчелер, решёткалар, вертелдер, шлангдар, түтүктөр, щёткалар, тиркемелер, чаң жыйноочулар, чыпкалар, жыт сиңиргичтер);

- батарейкалар менен иштеген шаймандар үчүн - жараксыз же түгөнгөн батарейкалар менен иштөө;

- батарейка менен иштеген шаймандар үчүн - батарейкаларды кубаттоо эрежелеринин бузулушунан келип чыккан ар кандай зыян.

5. Берилген кепилдик өндүрүүчү тарабынан кошумча колдонулат жана керектөөчүнүн колдонуудагы мыйзамына ылайык укуктарын эч кандай чектебейт.

6. Өндүрүүчү TM CENTEK тин өндүрүшү адамдарга, үй жаныбар-

ларына, керектүү мүлкүнө жана / же керектөөчүлөрдүн жана / же башка үчүнчү адамдардын этиятсыз аракеттерине (аракет-сиздигине), форс-мажордук жагдайларга түздөн-түз же кыйыр түрдө келтирилген зыян үчүн жооп бербейт.

7. Тейлөө борборуна кайрылганда, буюм таза түрүндө гана берилет (шаймандын үстүндө тамактын калдыктары, чаң жана башка кир заттар болбошу керек).

Өндүрүүчү шаймандын дизайнын жана мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертүүсүз өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.

Берилген өнүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман ушул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Иштөө мөөнөтү аяктаганда, ыйгарым укуктуу тейлөө борборуна кайрылып, шайманды андан ары пайдалануу боюнча сунуштарды алыңыз. Шаймандын чыгарылган күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси - жылы, 4 жана 5 белгиси - өндүрүш айы).

Гарантийный талон / Кепілдік талоны / Гарантійний талон /
Кепілдік картасы / Երաշխիքային փորձն №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью
заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон
действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі
талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

Увага! Будь ласка, вимагайте від продавця повністю заповнити
гарантійний талон і відривні талони.

Көңүл буруңыз! Сатуучудан кепилдик талону жана жулунуп кеткен
талондорду толугу менен толтуруп берүүсүн суранабыз. Эгер бардык
штамплар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Ուշադրություն: Վաճառողից պահանջեք ամբողջու-թյամբ
լրացնել երաշխիքային փորձները:

Изделие / Бұйым / Виріб /
Продукт / Ապրանք

Модель / Модели / Модель /
Մլդյ / Մոդել

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Серийный номер / Сериялық саны/
Սերիալի համար

Дата продажи / Сату күні / Дата продажи /
Сатылган күнү / Վաճառքի ամսաթիվ

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/
Сатушы-фирма толтырады / Заповнюється фірмою-продавцем / Бул

талондор сатуучунун өкүлү тарабынан толтурулат / Հրահանում է վաճառող ընկերությունը



ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / ВИРІБ /
ПРОДУКТ / ԱՊՐԱՆՔ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / МОДЕЛЬ /
ՄԼԴՅ / ՄՈԴԵԼ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРИЙНИЙ НОМЕР /
СЕРИЯЛЫҚ САНЫ / ՍԵՐԻԱԼ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ДАТА ПРОДАЖУ / САТЫЛГАН КҮНҮ /
ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՄՍԱԹԻՎ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ФИРМА-ПРОДАВЕЦЬ / САТУУЧУ /
ՎԱՃԱՌՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

М. П.

